

# MANUEL DE MONTAGE \*

Bien lire ce manuel page par page avant de débiter.  
**Attention !** L'aide d'un adulte est indispensable pour les enfants de moins de 12 ans.



La découpe au cutter est dangereuse. A interdire aux enfants de moins de 12 ans.

Pour réaliser cette maquette, il faut :

- un cutter (éventuellement une paire de ciseaux)
- une règle (métallique de préférence pour la découpe au cutter)
- une planche de découpe (carton épais)
- un flacon de colle blanche liquide ou mieux une colle spéciale pour papiers et cartons. Plus propre mais un peu moins résistant : un ruban adhésif double face convient pour la plupart des assemblages
- des pinces à linge, un crayon et un tube (ø2cm minimum)
- un support pour poser la maquette (planche de bois, gros carton)



## POUR COMMENCER

La construction de cette maquette va être longue (entre 10 et 16h minimum). Faites-la en plusieurs fois avec soin et précision.

Montez chaque planche l'une après l'autre en suivant l'ordre des lettres (de **A** à **F**) puis assemblez-les sur la base (voir montage final p.XII).

**Attention !** Découpez d'abord le contour extérieur des pièces en premier puis amorcez\* les plis principaux. Ensuite découpez les détails. Finissez par les collages.


\*Pour les mots techniques > voir le lexique page II.

## DIFFÉRENTS PLIAGES ET DÉCOUPAGES

**1 - Tirets ROUGES** = pliage vers l'arrière. Faites un trait de cutter (ou de pointe de ciseaux) par-dessus les tirets pour faciliter le pliage (Idéalement ce trait de cutter doit couper la moitié de l'épaisseur du carton pour permettre un pliage propre). Faites des essais d'abord !

**2 - Tirets BLEUS** = pliage vers l'avant. Faites une entaille aux deux extrémités (sur les petits traits rouges) puis retournez la pièce et reliez ces entailles par un trait de cutter.

**Pas de panique !** Si le carton est coupé, collez à l'arrière un petit bout de papier collant

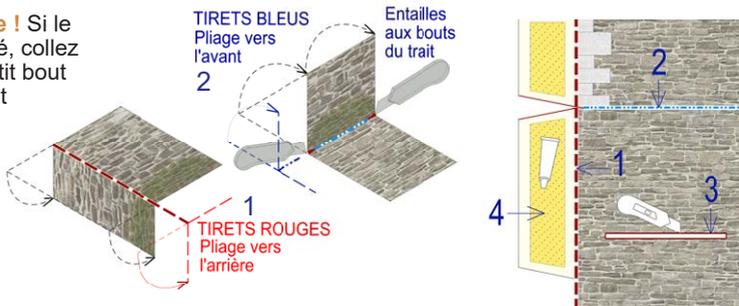

**3 - Trait continu ROUGE** = Découpez le long du trait.

Exemple : les fentes d'emboîtement (Rectangle rouge).

**4 - Zone jaune pointillée** = À coller

## EXPERTS

Grand rectangle vert ou **texte vert** : Actions réservées aux bricoleurs expérimentés. Elles ne sont pas indispensables pour construire la maquette.

PHOTOS DES ÉTAPES DE MONTAGE - MANUEL ENFANTS (FOR KIDS)

<http://www.saive.be/Patrimoine/la-maquette-vc.htm>

DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES ? [info@saive.be](mailto:info@saive.be)



## COULEUR DES TEXTES

**Rouge foncé** : numéro de pièce.

**Violet** : numéro des pattes ou zones d'emboîtement.

**Bleu** : Étape à réaliser.

**Vert** : Étape en option (Bricoleurs expérimentés).

*Bien suivre pas à pas les chiffres. Une étape à la fois !*

## LEXIQUE (POUR BIEN TOUT COMPRENDRE)

**ENCOLLER** = poser quelques points de colle avant d'assembler deux pièces.

**AMORCER** = préparer les plis d'une pièce par un léger trait de cutter et un premier pliage (voir page I).

**PRÉFORMER** = plier ou courber une première fois une pièce pour assouplir le carton et faciliter son collage futur.

**FENTE D'EMBOÎTEMENT** = rectangle rouge à découper dans lequel se glisse une patte de fixation.


**HOULD** = Galerie ou chemin de ronde en bois bâtie en encorbellement au-dessus d'une muraille pour la défendre (Exemple : pièces **31/41/51**).

**FACE** d'un mur = Partie visible d'un mur.


**VERSANT** = Partie visible et inclinée d'une toiture.

## ASSEMBLAGE DES FIGURINES

- 1** - Découpez les personnages suivant le pointillé.
- 2** - Pliez la patte inférieure verte vers l'avant.
- 3** - Rabattez les deux autres pattes vers l'arrière.

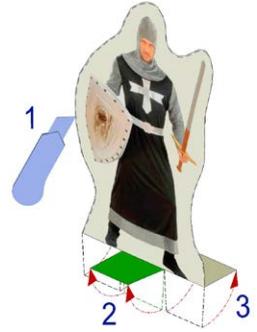

## VUE D'ENSEMBLE DES 6 PLANCHES À DÉCOUPER

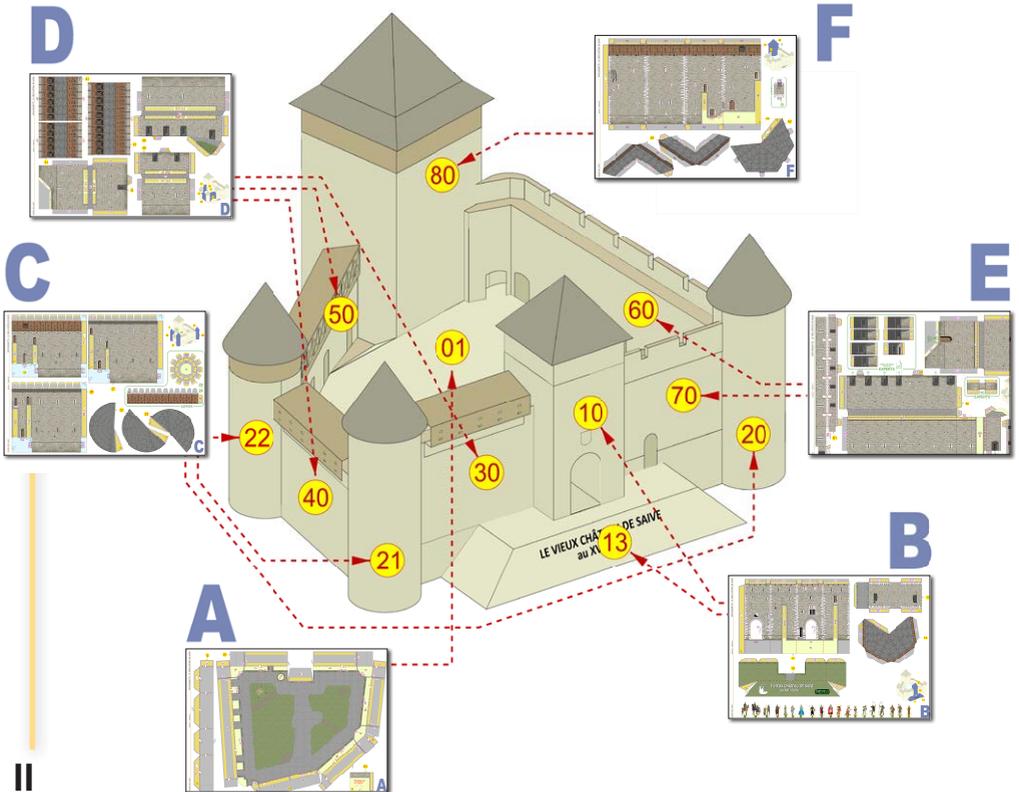

# A LA BASE

**1** - Découpez le contour de la pièce **01**.

**2** - Amorcez tous les pliages (Voir le lexique page II - Attention aux couleurs des tirets).

**3** - Découpez toutes les fentes d'emboîtement (rectangles rouges **S0>S6 - B1>B3 - E1>E3 - F1>F3**).

Bien contrôler que toutes les découpes ont été faites !

**4** - Découpez le trou du puits (**PT**).

**5** - Pliez les bords de la base.

**6** - Rabattez et collez les 4 pattes d'angles **P1** à **P4** derrière les bords voisins (Posez de légers points de colle sur les surfaces jaunes).

**TRUC** Maintenir en place les pattes avec une pince à linge durant le séchage.

**TRUC** Allez voir les photos du montage détaillé sur : <http://www.saive.be/Patri-moine/la-maquette-vc.htm>



## LE Puits


**12** - Découpez le contour de la pièce **03**.

**13** - Enroulez cette pièce délicatement autour d'un crayon.

**TRUC** La maintenir courbée avec un élastique pendant cinq minutes pour bien la préformer.

**14** - Collez la patte latérale à l'arrière du bord opposé.

**15** - Encollez le bord du trou puis glissez la pièce dedans.

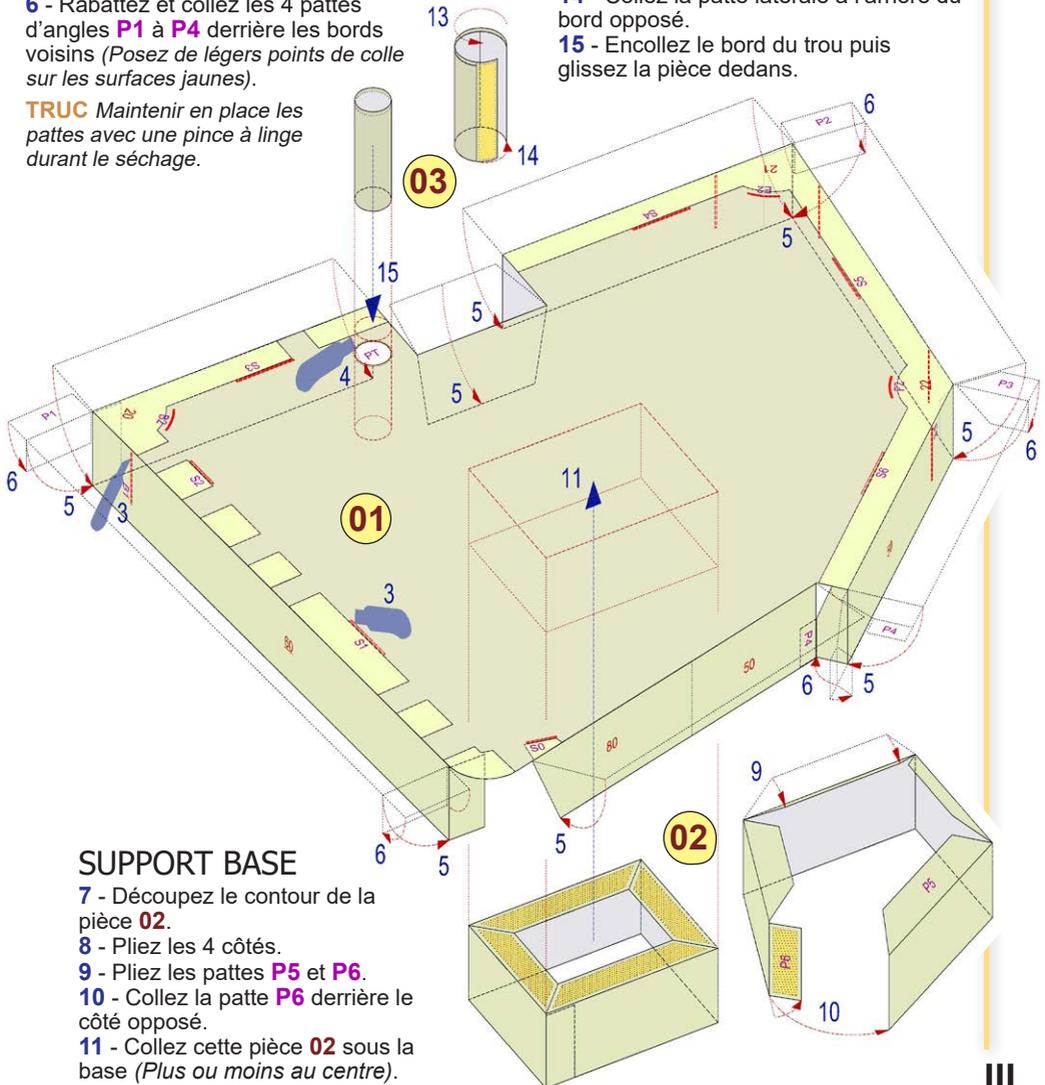

## SUPPORT BASE

**7** - Découpez le contour de la pièce **02**.

**8** - Pliez les 4 côtés.

**9** - Pliez les pattes **P5** et **P6**.

**10** - Collez la patte **P6** derrière le côté opposé.

**11** - Collez cette pièce **02** sous la base (Plus ou moins au centre).

# B TOUR DE LA CHAPELLE



- 1 - Découpez le contour de la pièce **11** et amorcez les pliages (*Attention aux sens !*).
- 2 - Pliez les deux faces vers le bas.
- 3 - Pliez les pattes à coller **INT/EXT** de 90° (À angle droit).
- 4 - Rabattez l'extrémité (avec la patte **C5**) pour fermer le porche d'entrée.
- 5 - Collez la patte **C5** à l'arrière de la face opposée.

## TOUR

- 6 - Découpez le contour de la pièce **10** et amorcez les pliages. *Toujours plier une première fois toutes les faces !*
- 7 - Remettez à plat et découpez les portes **D1-D2**.
- 8 - Collez les 2 pattes **INT** de la pièce **11** sur le bord de la porte **INT** de la pièce **10**.
- 9 - Pliez les faces de la tour **10**.
- 10 - et collez la face arrière de **10** sur les 2 pattes **EXT** de **11**.
- 11 - Pliez et collez la patte **C1** sur la face opposée de **10**.

## TOITURE

- 12 - Découpez le contour de la pièce **12** et amorcez les pliages.
- 13 - Pliez les côtés et la patte **C4**.
- 14 - Rabattez les pattes **C2/C3** vers l'arrière.
- 15 - Collez la patte **C4** sous le côté opposé.
- 16 - Sur la tour **10**, pliez les pattes **C2** de 90°.
- 17 - Rabattez les pattes **C3** en les collant aux extrémités des pattes **C2**.
- 18 - Collez la toiture **12** sur **10**. Vérifiez sa position centrale (*débordements ± égaux sur chaque côté*)

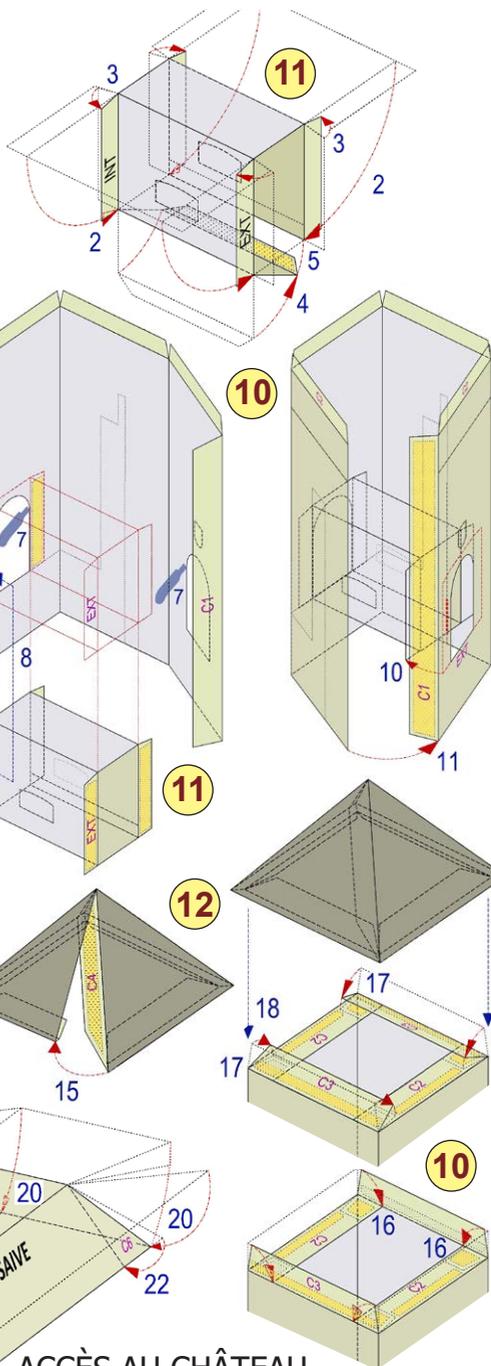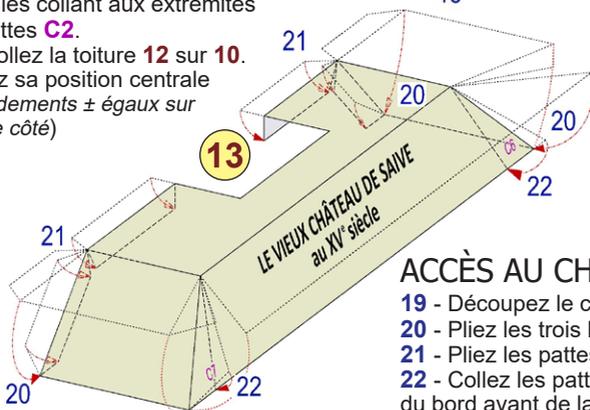

## ACCÈS AU CHÂTEAU

- 19 - Découpez le contour de la pièce **13**
- 20 - Pliez les trois bords extérieurs.
- 21 - Pliez les pattes arrière **C8** à **C11**.
- 22 - Collez les pattes **C6** et **C7** à l'arrière du bord avant de la pièce.

# C TOURS RONDES 20,21 & 22

1 - Découpez le contour du grand rectangle au tour de la pièce, zones bleues comprises.

2 - Enroulez la pièce autour d'un tube (ø2cm min.) pour préformer le carton puis maintenez-la courbée avec des pinces à linge environ 5 min.

3 - Remettez à plat et découpez les zones bleues (contour exact de la pièce) puis amorcez le pliage des pattes B4.

4 - Collez la patte latérale (B5) au dos du bord opposé (réutilisez des pinces à linge).

5 - Pliez légèrement les pattes du dessus (B4) vers l'intérieur.

Recommencez les mêmes étapes pour les tours 21 et 22.

## TOITURES (Identiques)

6 - Découpez le contour des pièces 23

7 - Enroulez les pièces sur la pointe d'un crayon pour préformer le carton (Pincez si nécessaire la pointe de la toiture pour l'affiner). Les maintenir roulées quelques minutes.

8 - Collez les pattes latérales sous les bords opposés (maintenir à l'aide une pince à linge).


9 - Posez un gros point de colle sur les coins inférieurs des pattes B4 (ou E4 pour 21 et F4 pour 22) et sur le haut de celles-ci.

10 - Placez les cônes de toiture délicatement sur chacune\* des tours en les pressant à la verticale durant 2 minutes minimum.

**\*ATTENTION !** Pour la tour 22 et pour les EXPERTS, Ne pas encore coller la toiture > voir la variante ci-dessous.

**INFO :** Les étapes d'assemblage des tours 20, 21 et 22 sont les mêmes. Seules les lettres des codes changent :

B.. = tour 20 - E.. = tour 21 - F.. = tour 22

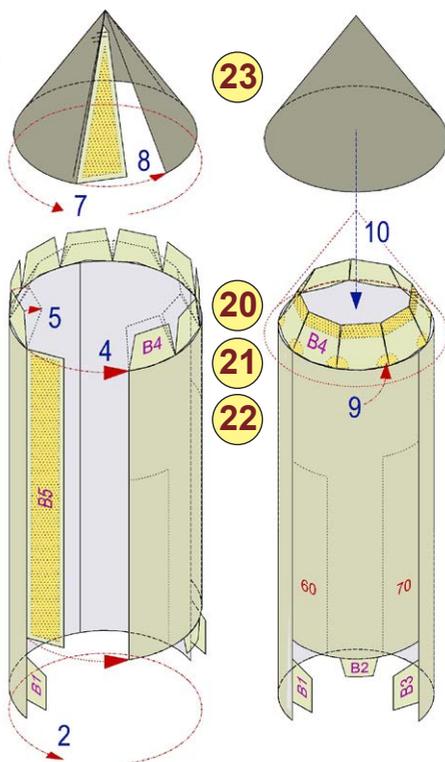

## EXPERTS

### TOUR RONDE 22

HOURED EN RELIEF

UNIQUEMENT POUR LES MAQUET-  
TISTES EXPÉRIMENTÉS !

11 - Découpez les pièces 24 et 25.

12 - Pliez chaque face de 24 pour former un grand polygone.


13 - Collez la patte F6 à l'arrière du bord opposé (Attention ! S'aligner à la limite des dessins sans les recouvrir. Testez de suite l'emboîtement avec la tour 22)

14 - Rabattez les petites pattes F7 à l'horizontale.

15 - Collez la pièce 24 sur 25 (F7).



16 - Repliez les pattes F8 de 25  
17 - Collez le cône de toiture 23 sur les pattes F8 (même technique que plus haut - étapes 9 & 10).

Voir page XIII pour l'assemblage final.

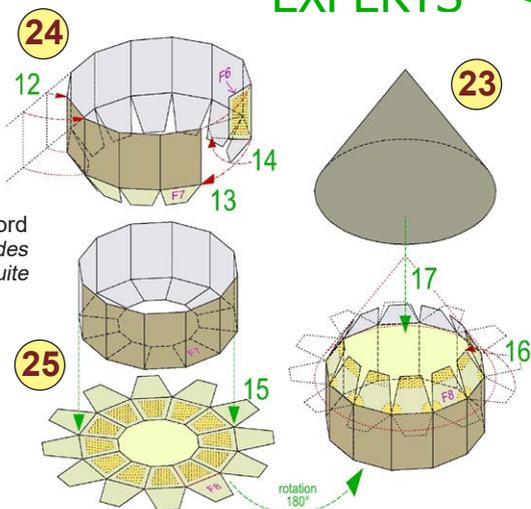

# D MURS 30 & 40


- 1 - Découpez le contour de la pièce **30**.
- 2 - Rabattez les deux faces du mur à 90°.
- 3 - Pliez les pattes latérales **A** et **B** sur les côtés du mur.
- 4 - Rabattez et collez les pattes **30A** et **30B** sur les pattes **A** et **B**

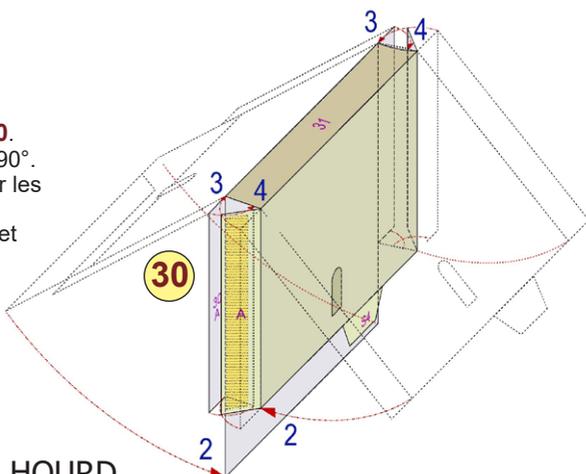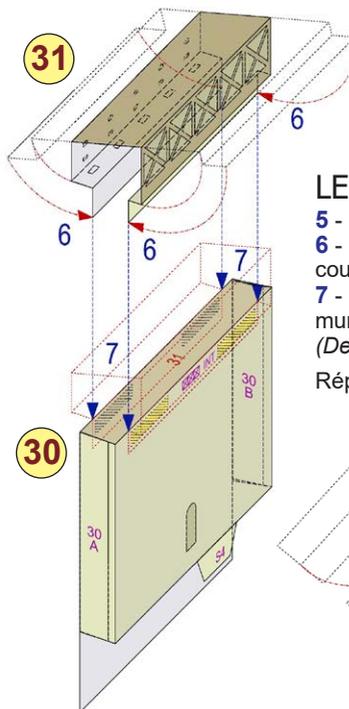

## LE HOURD

- 5 - Découpez la pièce **31**.
- 6 - Pliez les différentes faces pour former la galerie couverte (*Attention aux pliages inverses ! voir page I*).
- 7 - Collez les extrémités de la pièce **31** sur le haut du mur **30**. *Attention au sens ! bien regarder les dessins (Dessin des croisillons sur la face INT)*.


Répétez ces étapes pour le mur **40** (pièces **40** & **41**).

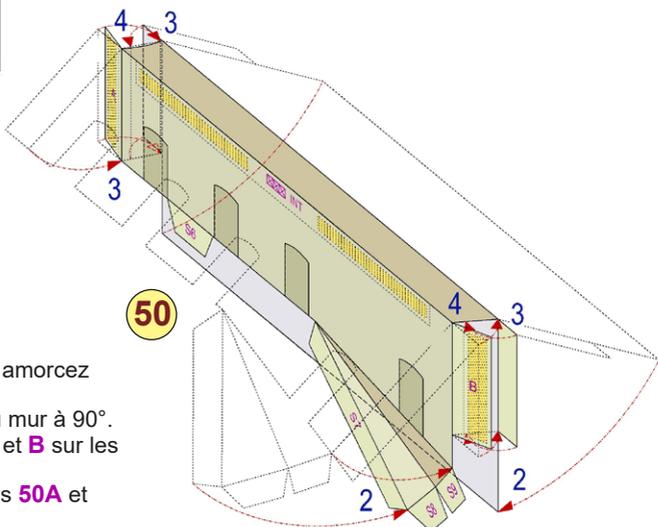


## MUR 50

- 1 - Découpez la pièce **50** puis amorcez les pliages.
- 2 - Rabattez les deux faces du mur à 90°.
- 3 - Pliez les pattes latérales **A** et **B** sur les côtés du mur.
- 4 - Rabattez et collez les pattes **50A** et **50B** sur les pattes **A** et **B**.

- 5 - Redressez les deux faces en triangle au bas du mur (entre les pattes **S7**, **S8** et **S9**). *Tirets bleus > pliages inversés*
- 6 - Rabattez les pattes **S7**, **S8** et **S9** vers le bas.

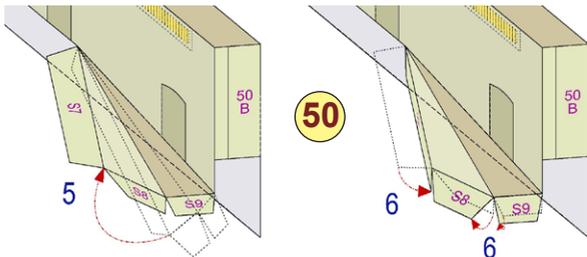

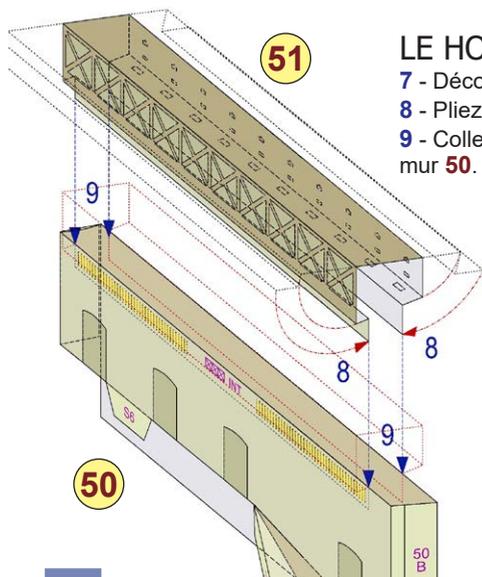


51

## LE HOURD

- 7 - Découpez le contour de la pièce 51.  
 8 - Pliez toutes les faces pour former la galerie couverte.  
 9 - Collez les extrémités de la pièce 51 sur le haut du mur 50. *Attention au sens ! bien regarder les dessins (Dessin des croisillons du côté INT).*

## E MUR 70

- 1 - Découpez l'extérieur de la pièce 70 et amorcez les pliages.

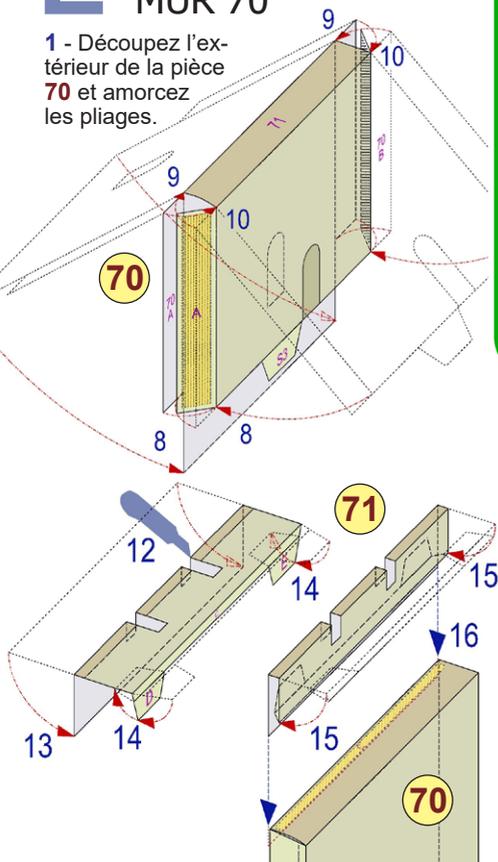


70

71

70

## EXPERTS

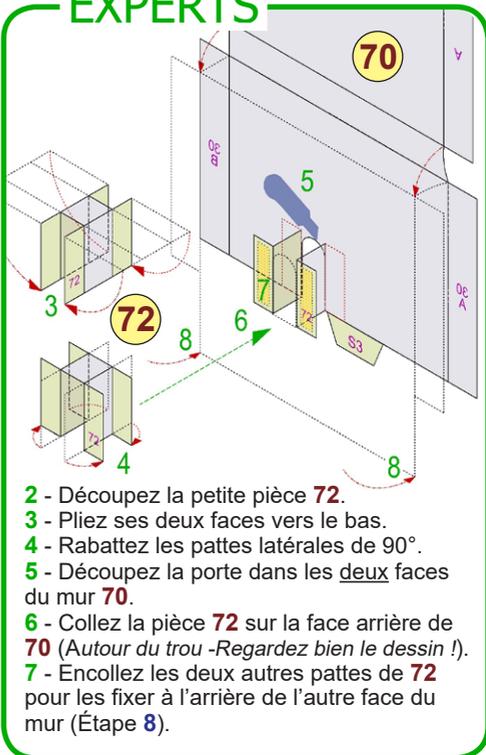

70

72




- 2 - Découpez la petite pièce 72.  
 3 - Pliez ses deux faces vers le bas.  
 4 - Rabattez les pattes latérales de 90°.  
 5 - Découpez la porte dans les deux faces du mur 70.  
 6 - Collez la pièce 72 sur la face arrière de 70 (*Autour du trou -Regardez bien le dessin !*).  
 7 - Encollez les deux autres pattes de 72 pour les fixer à l'arrière de l'autre face du mur (Étape 8).

- 8 - Rabattez les deux faces du mur 70.  
 9 - Pliez les pattes latérales A et B du mur 70 sur ses côtés.  
 10 - Rabattez et collez les pattes 70A et 70B sur les pattes A et B.  
 11 - Découpez la pièce 71 et amorcez les pliages.  
 12 - Découpez les créneaux (*coupez l'intérieur des rectangles rouges*).  
 13 - Rabattez la face extérieure.  
 14 - Pliez la patte C de 90° puis les pattes D/E aussi de 90°.  
 15 - Rabattez toute la face intérieure et collez les pattes D/E à l'arrière de la face extérieure.  
 16 - Sur le haut du mur 70, encollez les zones C et 71 (*zones de contact avec la pièce 71*) puis collez-y la pièce 71.


# E MUR 60

## LE MUR

- 1 - Découpez la pièce **60**.
- 2 - Amorcez tous les pliages puis redressez les faces.

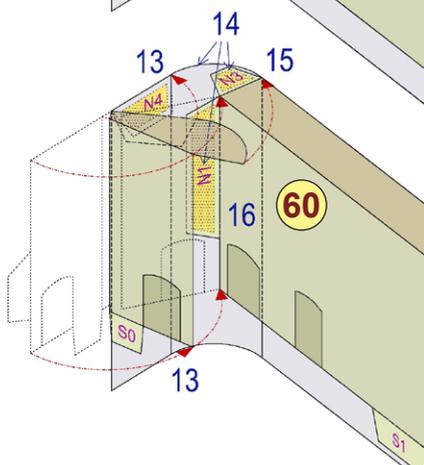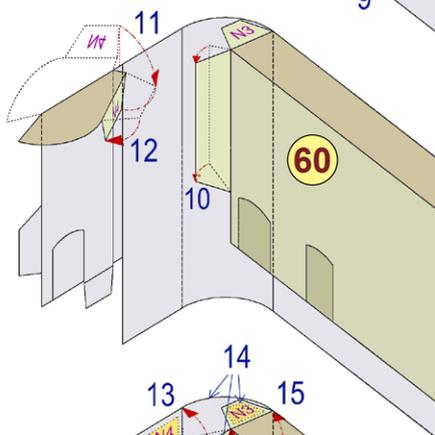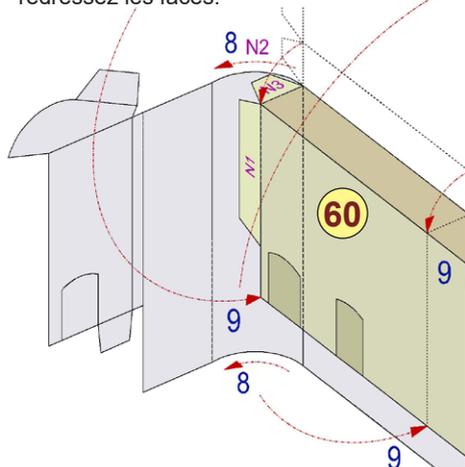

## EXPERTS

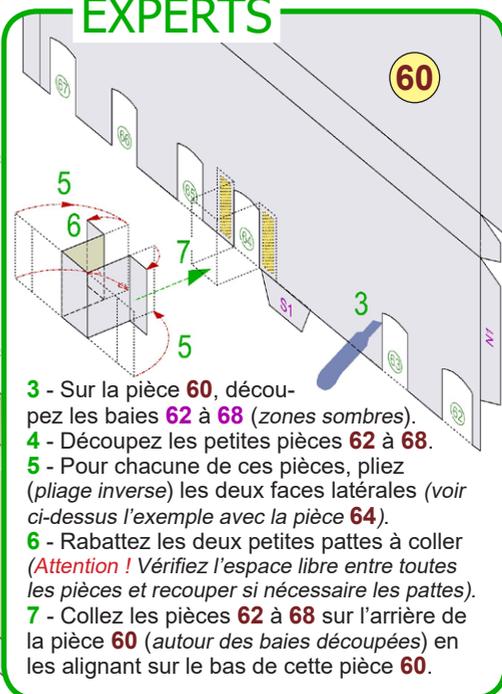

- 3 - Sur la pièce **60**, découpez les baies **62 à 68** (zones sombres).
- 4 - Découpez les petites pièces **62 à 68**.
- 5 - Pour chacune de ces pièces, pliez (pliage inverse) les deux faces latérales (voir ci-dessus l'exemple avec la pièce **64**).
- 6 - Rabattez les deux petites pattes à coller (*Attention ! Vérifiez l'espace libre entre toutes les pièces et recouper si nécessaire les pattes*).
- 7 - Collez les pièces **62 à 68** sur l'arrière de la pièce **60** (autour des baies découpées) en les alignant sur le bas de cette pièce **60**.

8 - Courbez la partie **N2** du mur (indiquée A COURBER) en l'enroulant légèrement sur un tube ( $\varnothing 2\text{cm}$  minimum - 1/4 de tour).

9 - Rabattez la face avant (avec les baies) du mur **60** vers le bas (2 plis).

10 - Pliez la patte **N1** vers l'avant.

11 - Pliez le petit bout extrême du mur (avec la patte **N4**) de  $90^\circ$ .

12 - puis pliez la patte **N4** vers le bas.

13 - Rabattez le petit mur (avec la patte **N4**) vers l'intérieur (2 plis) pour coller **N4** au dos de la partie suivante du mur.


14 - Ajustez bien la partie courbe du mur (en 1/4 de cercle) puis encollez le haut de celle-ci et les pattes **N1** et **N3**.

15 - Collez le dessus du petit mur contre la partie courbe et sur la patte **N3**,

16 - puis collez la patte **N1** à l'arrière de la face rabattue du petit mur.

17 - A l'autre bout du mur **60**, pliez la patte latérale **B** sur le côté du mur,

18 - puis rabattez et collez la patte **60B** sur la patte **B**.

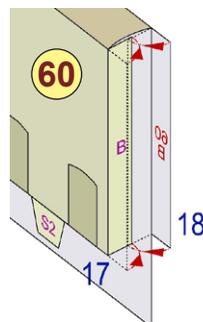

## LES CRÉNEAUX

(Petites ouvertures verticales découpées dans la partie haute du rempart pour le défendre)

**19** - Découpez les contours de la pièce **61** et amorcez tous les pliages.

**20** - Découpez les créneaux (coupez l'intérieur des rectangles rouges).

**21** - Courbez la partie **N6** du mur (zone entre les deux tirets légers rouges) en l'enroulant délicatement sur un crayon (1/4 de tour).

**22** - Pliez la partie haute à l'extrémité du mur (entre les pattes **N7/N8/N9**) de  $90^\circ$ .

**23** - Rabattez les pattes **N7/N8/N9** vers le bas.

**24** - Pliez toute cette extrémité puis collez les pattes **N7/N8/N9** contre le dos courbé du mur.

**25** - Sur le haut de la longue face du mur, rabattez la patte **C** de  $90^\circ$  puis encore de  $90^\circ$  les pattes inférieures **D/E/F**.

**26** - Pliez l'extrémité côté patte **D** de cette longue face vers l'arrière (pli inversé).



**27** - A l'autre extrémité, repliez **N11** sous la patte **F** (Elle doit servir à maintenir les plis à angle droit. Peut être coupée si le pli ne se fait pas bien).

**28** - Redressez la patte **N10** vers l'avant.

**29** - Encollez les pattes **N5** et **D/E/F**.

**30** - Rabattez toute la longue face supérieure vers le bas (2 plis) en collant les pattes **D/E/F** contre l'arrière de la face opposée.

**31** - Collez la patte **N10** à l'arrière de l'extrémité déjà pliée de la longue face rabattue.

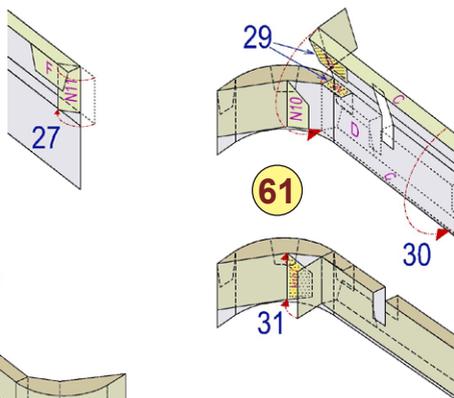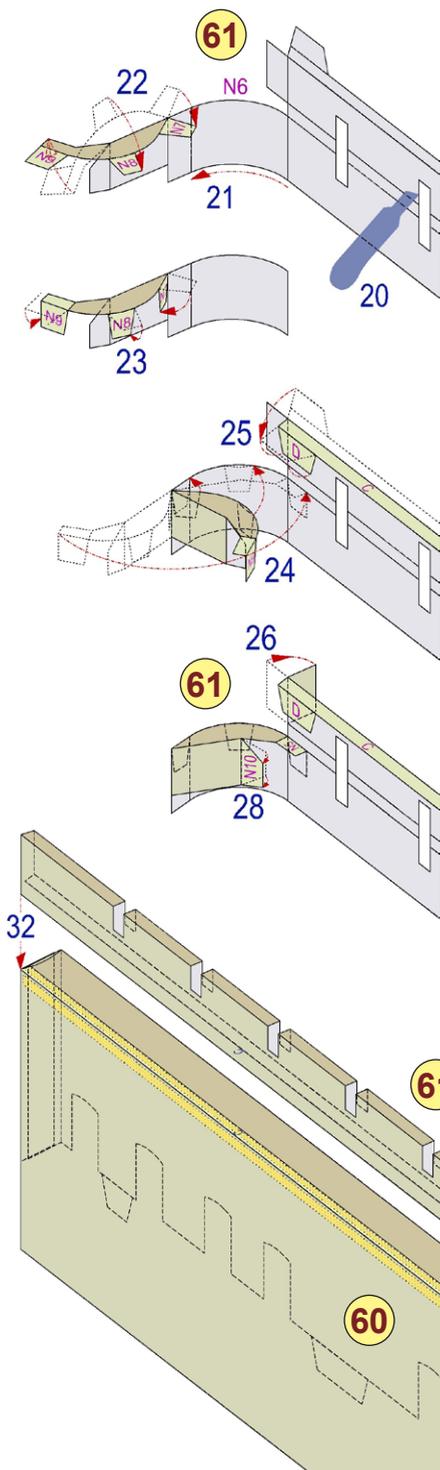




## ASSEMBLAGE DU MUR

**32** - Sur le haut du mur **60**, encollez les zones **C** et **61** (zones de contact avec la pièce **61**) puis collez-y la pièce **61**.

# F DONJON

## LA TOUR

- 1 - Découpez le contour de la pièce **80** et amorcez les pliages.
- 2 - Pliez les quatre faces.
- 3 - Pliez la patte **A1** vers l'intérieur.
- 4 - Collez cette patte **A1** à l'arrière la face opposée.

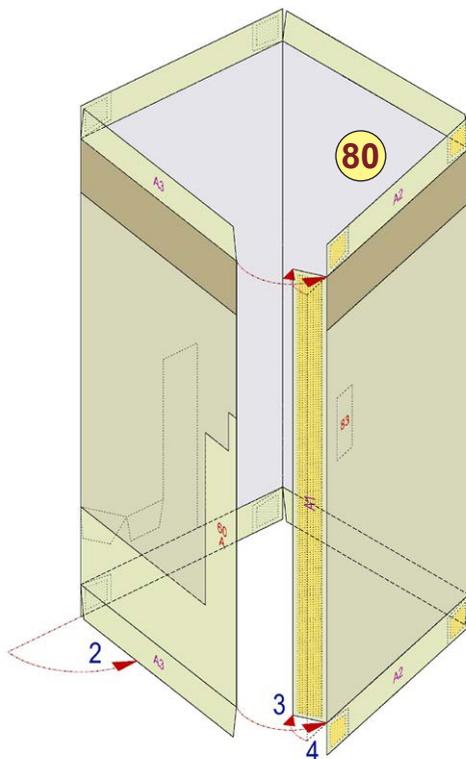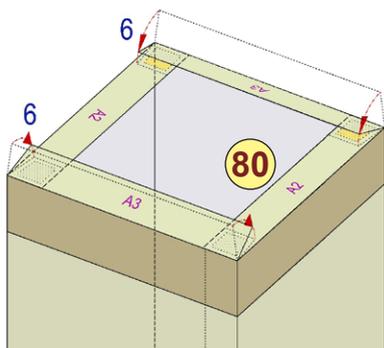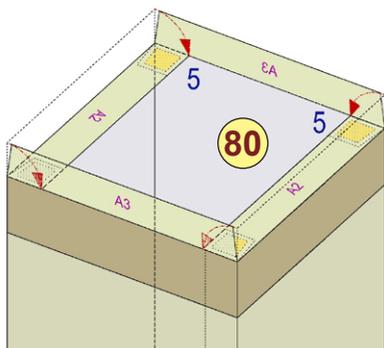

## FERMETURES HAUT & BAS (DEUX MONTAGES IDENTIQUES)



- 5 - En haut de la tour **80**, pliez les 2 pattes **A2** à l'horizontale,
- 6 - puis rabattez les 2 pattes **A3** en les collant (aux angles) sur les pattes **A2**.
- 7 - Recommencez les mêmes étapes **5** et **6** avec les autres pattes **A2** et **A3** au bas de la pièce **80**.

## EXPERTS

POUR LES MAQUETTISTES TRÈS EXPÉRIMENTÉS !

### LE BLOC LATRINES

- 8 - Découpez les contours de la pièce **83** et amorcez les pliages.
- 9 - Pliez les deux côtés latéraux.
- 10 - Pliez les deux petites pattes supérieures **A9**.
- 11 - Coupez la patte **A8** (l'épaisseur du carton empêche le pliage correct) puis rabattez la petite toiture vers l'arrière et collez-la sur les pattes **A9**.
- 12 - Pliez le bas (deux plis).
- 13 - Collez cette pièce **83** sur la tour **80** (Emplacement **A8** sur le dessin).

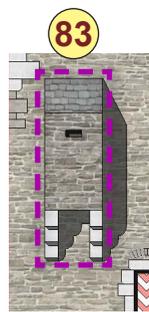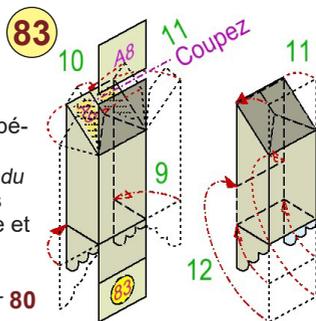

## TOITURE BASSE

(DEUX PIÈCES IDENTIQUES)

**14** - Découpez le contour de la pièce **81** et amorcez les pliages.

(Attention pliages vers l'avant - tirets bleus)

**15** - Découpez les fentes d'emboîtement **A5**.




**16** - Sur les deux côtés, pliez la partie haute vers l'arrière (versant de toiture - fente **A5**).

**17** - Pliez la partie basse (patte **A6**) à l'horizontale.

**18** - Pliez les deux côtés vers l'intérieur.

**19** - Recommencez les mêmes étapes avec l'autre pièce **81**.

**20** - Assemblez les deux pièces **81** en collant les pattes **A4** sous les versants opposés de la seconde pièce.

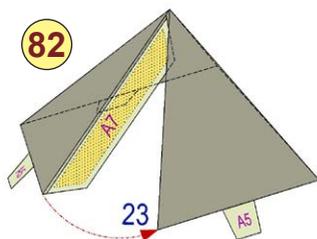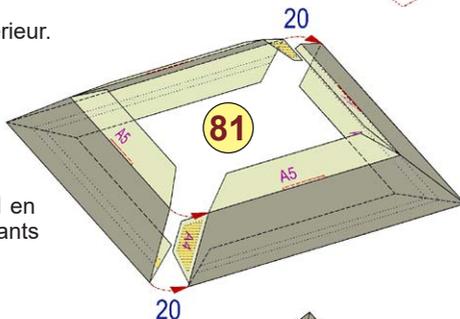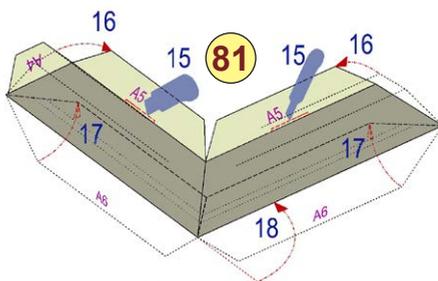

## TOITURE HAUTE

**21** - Découpez la pièce **82** et amorcez les pliages.


**22** - Pliez les quatre versants de toiture pour former une pyramide.

**23** - Collez la patte latérale **A7** sous le versant opposé.

**24** - Emboîtez et collez la pièce **82** sur la pièce **81** via les pattes **A5**.

**25** - Encollez les bords des pattes **A2** et **A3** de la tour **80**.



**26** - Collez la toiture **81** sur le haut de la tour **80**.

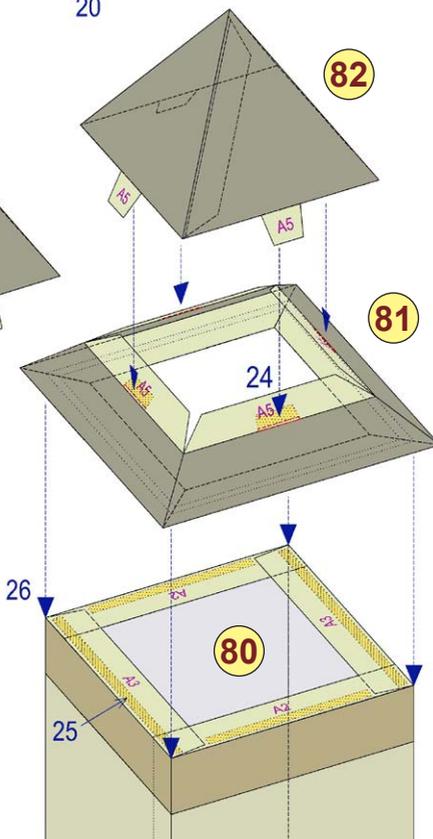

## MONTAGE FINAL

## TOUR 10

- 1 - Encollez le bord de la base **01** numéroté **10**
- 2 - Glissez la tour **10** dans l'ouverture de la base bien à font, pour la coller contre le bord **10**.

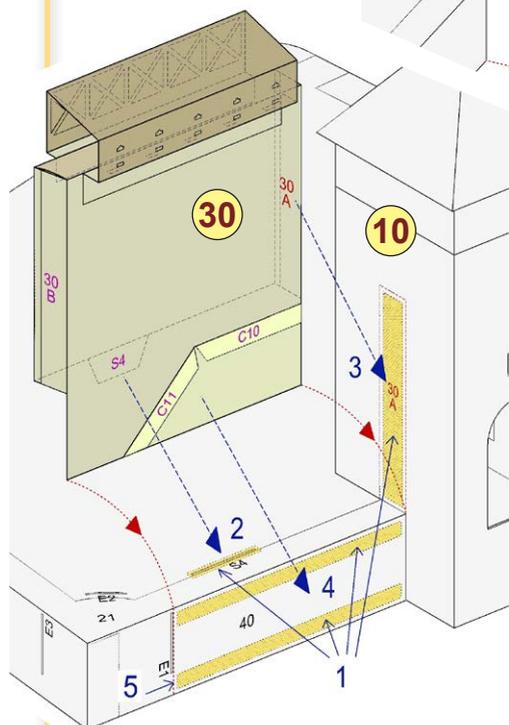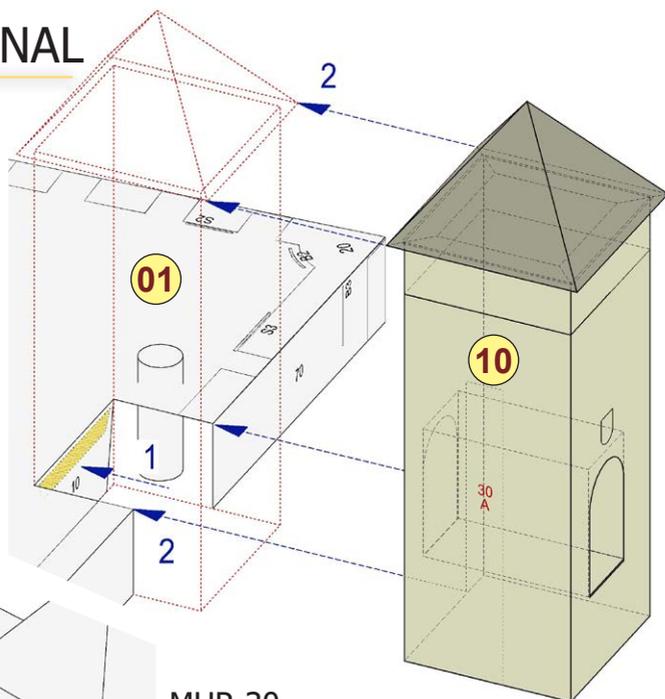


## MUR 30

- 1 - Encollez le contour de la fente **S4**, le côté **30A** de la tour **10** et le bord extérieur de la base **01**.
- 2 - Emboîtez la patte **S4** du mur **30** dans la fente **S4** de la base.
- 3 - Collez le côté **30A** contre la tour **10**.
- 4 - Collez le bas du mur **30** contre l'extérieur de la base (*Bien aplanir le mur contre la base*).
- 5 - ATTENTION ! Bien bloquer le mur contre la tour **10** pour laisser libre la fente **E1**.

## TOUR 21

- 1 - Encollez le côté **30B** du mur **30** et les contours des fentes **E1/E2/E3** de la base **01**.
- 2 - Fixez la tour **21** dans la base en emboîtant ses trois pattes **E1**, **E2** et **E3** (S'aider éventuellement de la pointe du cutter pour introduire les pattes).
- 3 - Puis glissez la tour verticalement contre la base en la collant contre la zone **30B** du mur **30**.

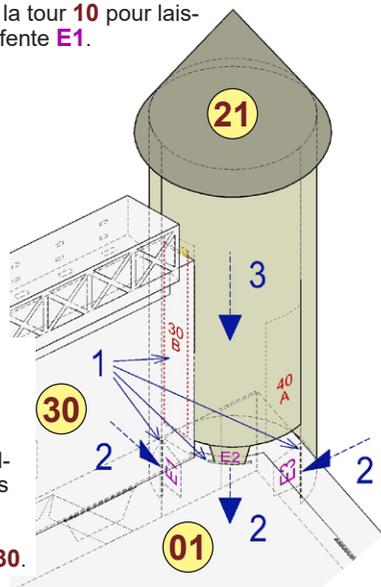

## MUR 40



**1** - Encollez le contour de la fente **S5**, le côté **40A** de la tour **21** et le bord extérieur de la base **01**.

**2** - Emboîtez la patte **S5** du mur **40** dans la fente **S5** de la base.

**3** - Collez le côté **40A** contre la tour **21**.

**4** - Collez le bas du mur **40** contre l'extérieur de la base (*Bien aplanir le mur contre la base*).

**5** - ATTENTION ! Bien bloquer le mur contre la tour pour laisser libre la fente **F1**.

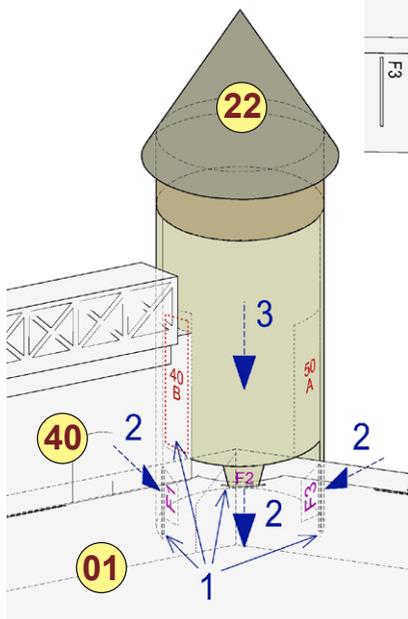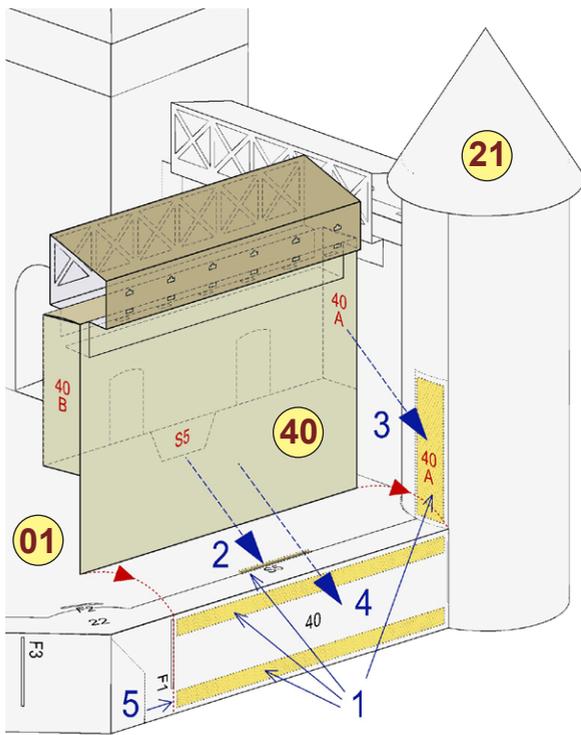

## TOUR 22

**1** - Encollez le côté **40B** du mur **40** et les contours des fentes **F1/F2/F3** de la base **01**.

**2** - Fixez la tour **22** dans la base en emboîtant ses trois pattes **F1**, **F2** et **F3** (S'aider éventuellement de la pointe du cutter pour introduire les pattes).

**3** - Puis glissez la tour verticalement en la collant contre la zone **40B** du mur **40**.

## EXPERTS

### TOITURE 24


**1** - Rabattez à l'horizontale les pattes **F4** de la tour **22**.

**2** - Encollez le bord extérieur des pattes **F4**.

**3** - Emboîtez et collez la pièce **24** sur la tour **22**.



#### Attention !

Essayez de faire coïncider le dessin de **24** avec celui de la tour.

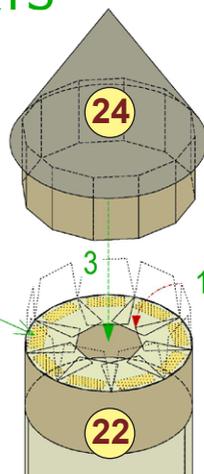

## MUR 50

- 1 - Encollez le contour de la fente **S6**, le côté **50A** de la tour **22** et les bords extérieurs de la base **01** dont la zone **S7**.
- 2 - Emboîtez la patte **S6** du mur **50** dans la fente **S6**.
- 3 - Collez le côté **50A** contre la tour **22**.
- 4 - Collez le bas du mur **50** contre la base.
- 5 - Collez la patte **S7** sur le bord **S7**.

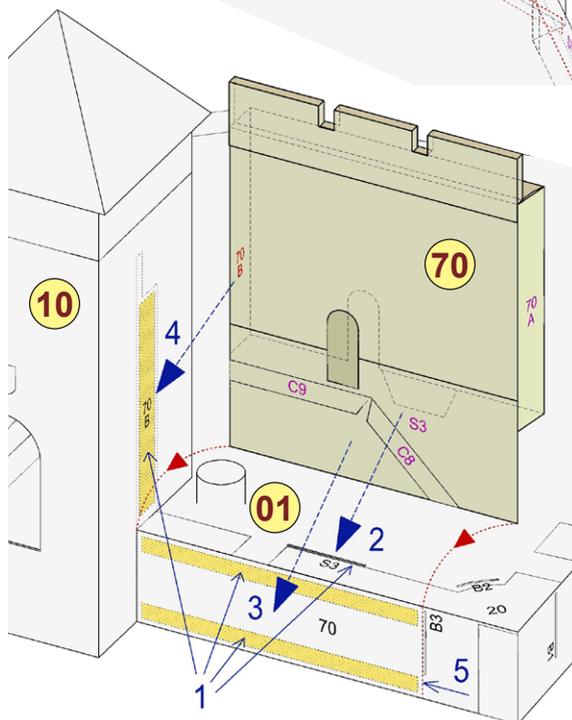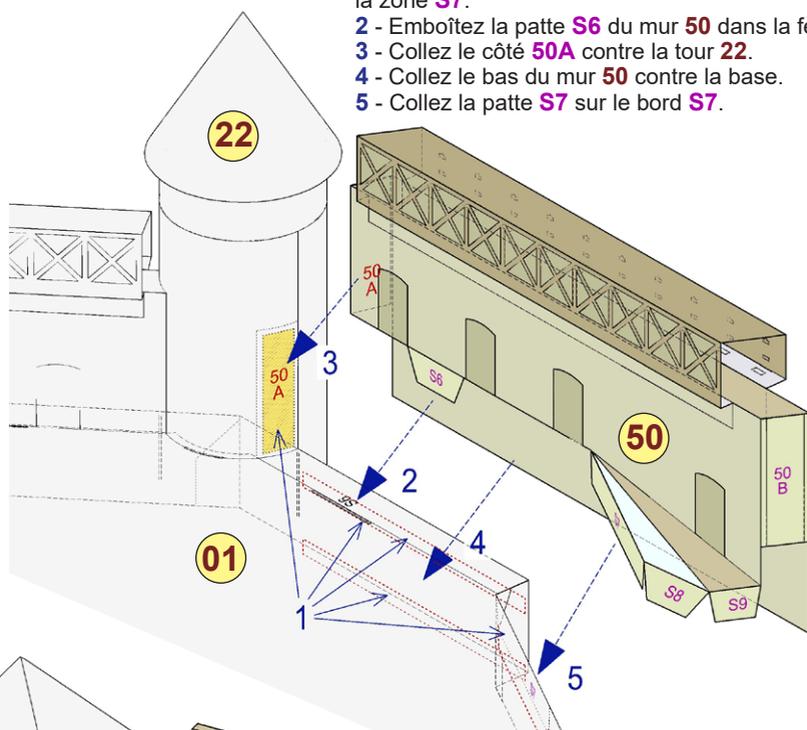

## MUR 70



- 1 - Encollez le contour de la fente **S3**, le côté **70B** de la tour **10** et le bord extérieur de la base **01**.
- 2 - Emboîtez la patte **S3** du mur **70** dans la fente **S3** de la base.
- 3 - Collez le côté **70B** contre la tour **10**.
- 4 - Collez le bas du mur **70** contre l'extérieur de la base.
- 5 - ATTENTION ! Bien bloquer le mur contre la tour pour laisser libre la fente **B3**.

## TOUR 20

**1** - Encollez le côté **70A** du mur **70** et les contours des fentes **B1/B2/B3** de la base **01**.

**2** - Fixez la tour **20** dans la base en emboîtant ses trois pattes **B1, B2** et **B3**.

**3** - Puis glissez la tour verticalement en la collant contre la zone **70A** du mur **70**.

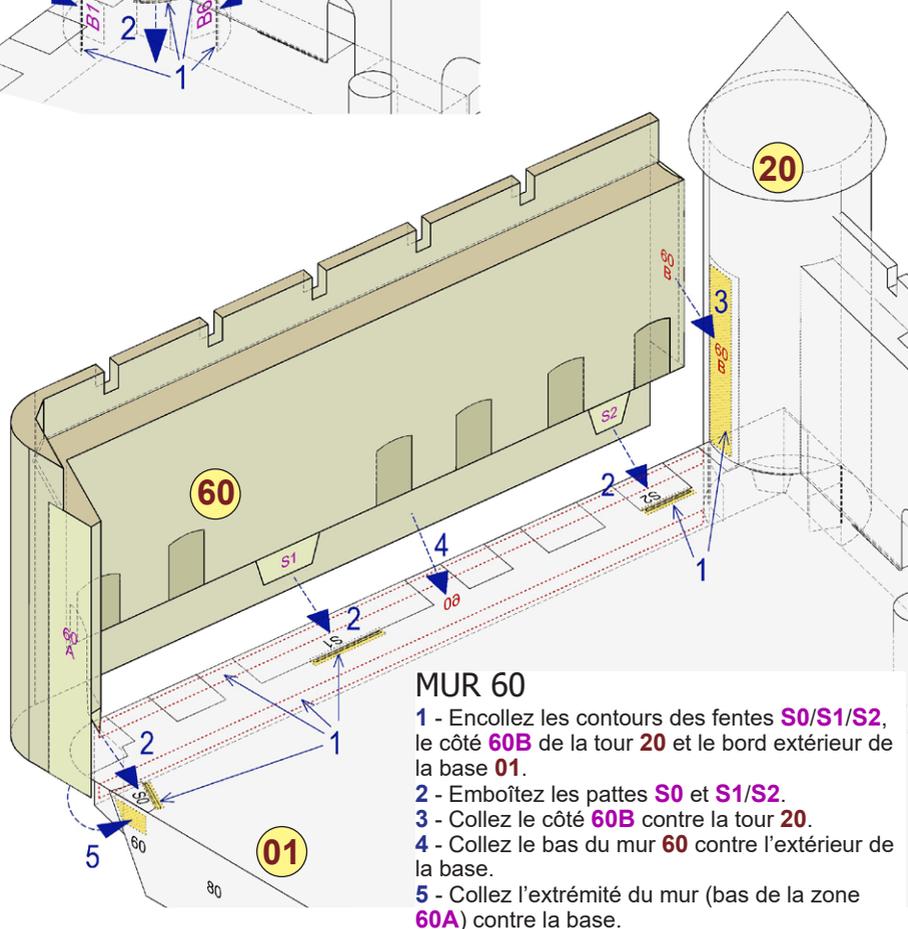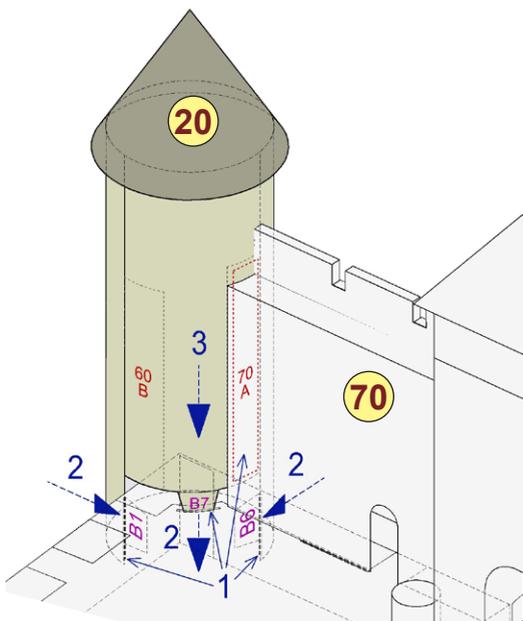

## MUR 60


**1** - Encollez les contours des fentes **S0/S1/S2**, le côté **60B** de la tour **20** et le bord extérieur de la base **01**.

**2** - Emboîtez les pattes **S0** et **S1/S2**.

**3** - Collez le côté **60B** contre la tour **20**.


**4** - Collez le bas du mur **60** contre l'extérieur de la base.

**5** - Collez l'extrémité du mur (bas de la zone **60A**) contre la base.

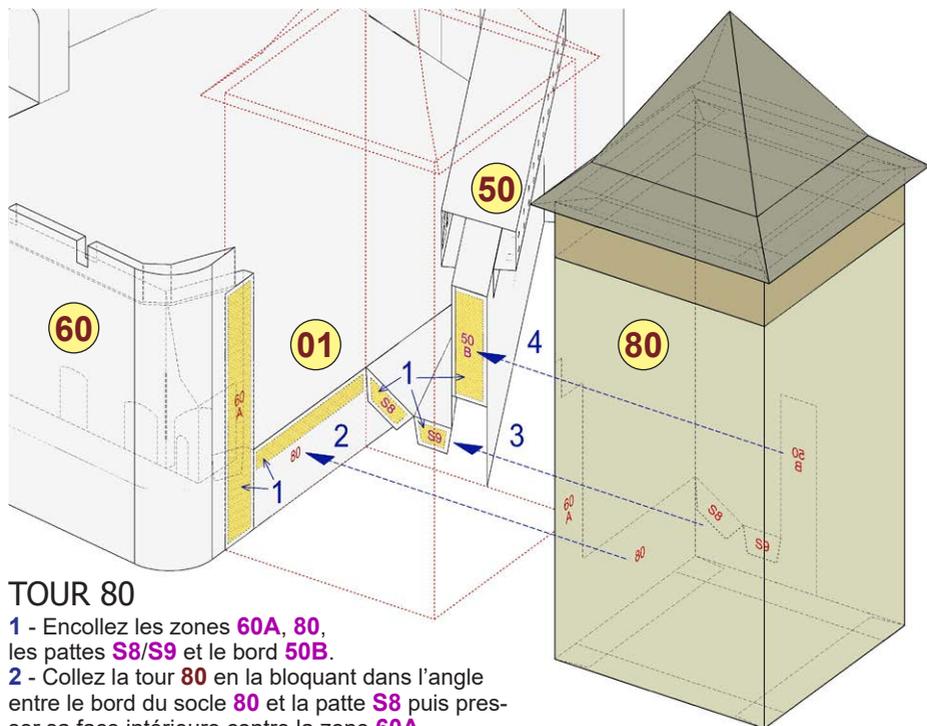

## TOUR 80

- 1 - Encollez les zones **60A**, **80**, les pattes **S8/S9** et le bord **50B**.
- 2 - Collez la tour **80** en la bloquant dans l'angle entre le bord du socle **80** et la patte **S8** puis presser sa face intérieure contre la zone **60A**.
- 3 - Ensuite pincez les pattes **S8/S9** contre la tour en les alignant sur le dessin (*porte cave*).
- 4 - Finir par le collage du bord **50B**.

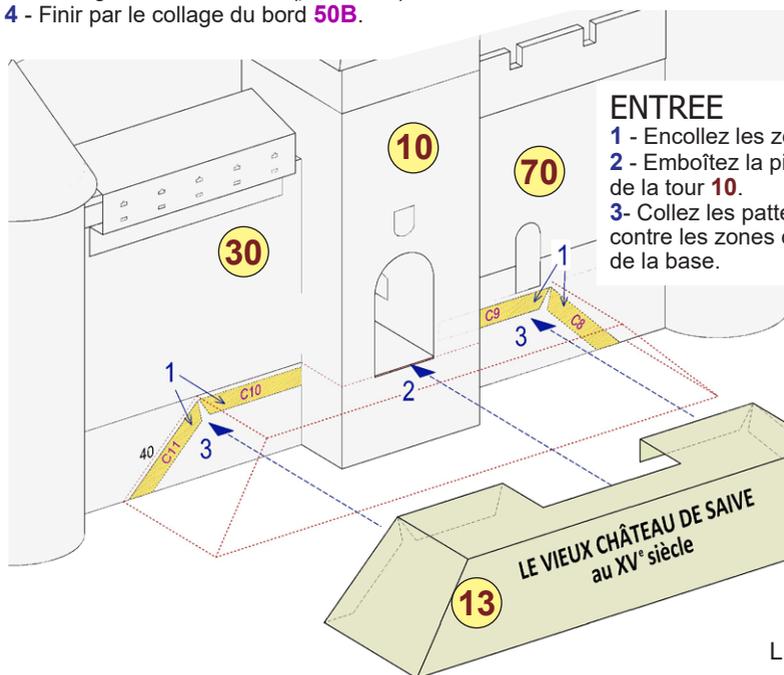

## ENTREE

- 1 - Encollez les zones **C8** à **C11**.
- 2 - Emboîtez la pièce **13** autour de la tour **10**.
- 3 - Collez les pattes **C8** à **C11** contre les zones correspondantes de la base.